

ALKALİ İYONİZE İÇME SUYU

- Yüksek Kalitede Süper Antioksidanlı Alkali İyonize İçme Suyu
- Doğal Etkili Dezenfektan (HOCl)

Mutfakta İki Musluk Derdine Son!

✓ Hem Pratik, Hem Hijyenik Kullanım!

- ✓ Alkali iyonize su, mükemmel bir bağışıklık sistemi koruyucusudur.
- ✓ Antioksidan yapısıyla vücuttaki asit/alkali dengesini korur.
- ✓ Mikro yapısı ile hücrelerde mükemmel nemlenme (hidratasyon) sağlar.
- ✓ Vücudun hücre seviyesinde yenilenerek genç, sağlıklı kalmasına yardımcı olur.
- ✓ İçerdiği yüksek değerde negatif iyonlar ile hastalıklara ve erken yaşlanmaya sebep olan serbest radikalleri temizler.
- ✓ Vücudumuzda biriken asidik toksinleri nötralize ederek arınmaya yardımcı olur.
- ✓ İç filtre ve ön filtreler şehir suyuyla bulunabilecek çeşitli kirlilikleri arındırır.
- ✓ Dezenfektan üretim programını seçerek şebeke suyuyla bulunan kloru arıtarak ve kloru oksitleyerek düşük konsantrasyonda zararsız, etkili Hipokloröz asit dezenfektanı elde edersiniz. Bu Hipokloröz asit dezenfektanı sebze, meyve yıkamasında, temizlik hijyen işlemlerinde ve antiseptik olarak güvenle kullanabilirsiniz.

İnovasyon Teknoloji!

3 yollu ileri teknoloji musluğu, tek gövdeden hem İyonize edilmiş antioksidanlı alkali içme suyunu hem zararsız dezenfektan solüsyonunu hem de şebeke suyu ayrı kanallarla sunar. Özel tasarlanmış muslukta bulunan dokunmatik ekran sayesinde tek dokunuşla 4 farklı programdan (ph ve Redox) iyonize edilmiş antioksidanlı alkali içme suyunu, dezenfektan kullanımı için dezenfektan suyunu seçebilirsiniz.

Akıllı Musluk



İyonizer



Özellikler

- > Özel tasarımı 3 Yollu, tek musluk, tek muslukla iyonize alkali, soğuk, sıcak su ve Dezenfektan solüsyonu.
- > 3.5 inç HMI Dokunmatik akıllı Panel ekran.
- > Geniş pH, Redox aralığı seçimi ve kontrol.
- > Özel, uzun ömürlü (10 Yıl) Seramik Seleksiyon Diyafram, Titan Platinyum, İr kaplamalı iyonize hücresi.
- > Otomatik iyonizasyon hücresinde kutup değiştirme yoluyla oluşan kalsiyum iyonlarını alarak hücreni temizler, bu uygulama sistemin ömrünü uzatan otomatik temizleme bir yöntemidir.
- > Mutfağınıza göre renk ve model akıllı musluk seçimi.



Teknik Bilgiler

İyonize Programları	Alkali Su – 3, Arıtılmış Su – 1, Dezenfektan (HOCl)-1
Sistem Hücre Temizliği	Otomatik Revirse Temizleme Sistemi
Alkali pH Değeri	
Antiksidan REDOX Değeri	-100 mV – 650 mV
Dezenfektan HOCl (klor) Konsantrasyonu ve pH	20-50 ppm pH 4.5- 6.8
Filtre Sayısı	2
Kontrol ve Görüntüleme	3.5 HMI Akıllı Ekran
Güç Kaynağı	250 W SMPS
Güç Tüketimi	120 – 200w
İyonize Hücresi	Platin- Titanyum Kaplama
Diyafram	Uzun Ömürlü, Selektif Seramik Diyafram
Ebat	350 x 420 x 110 (G x Y x D) mm




İnovasyon & Teknoloji

- ✓ Özel tasarlanmış musluk,
- ✓ Dokunmatik ekran,
- ✓ 5 farklı özelliklerde (ph ve Redox) iyonize edilmiş antioksidanlı alkali içme suyu, (Dezenfektan kullanımı için dezenfektan suyunu programlardan seçebilirsiniz.)

Uzun Ömürlü Kullanım!

- * Uzun Ömürlü Platin Titanyum Kaplı İyonize Elektrotlar
- * Özel Uzun Ömürlü Selektif Diyafram

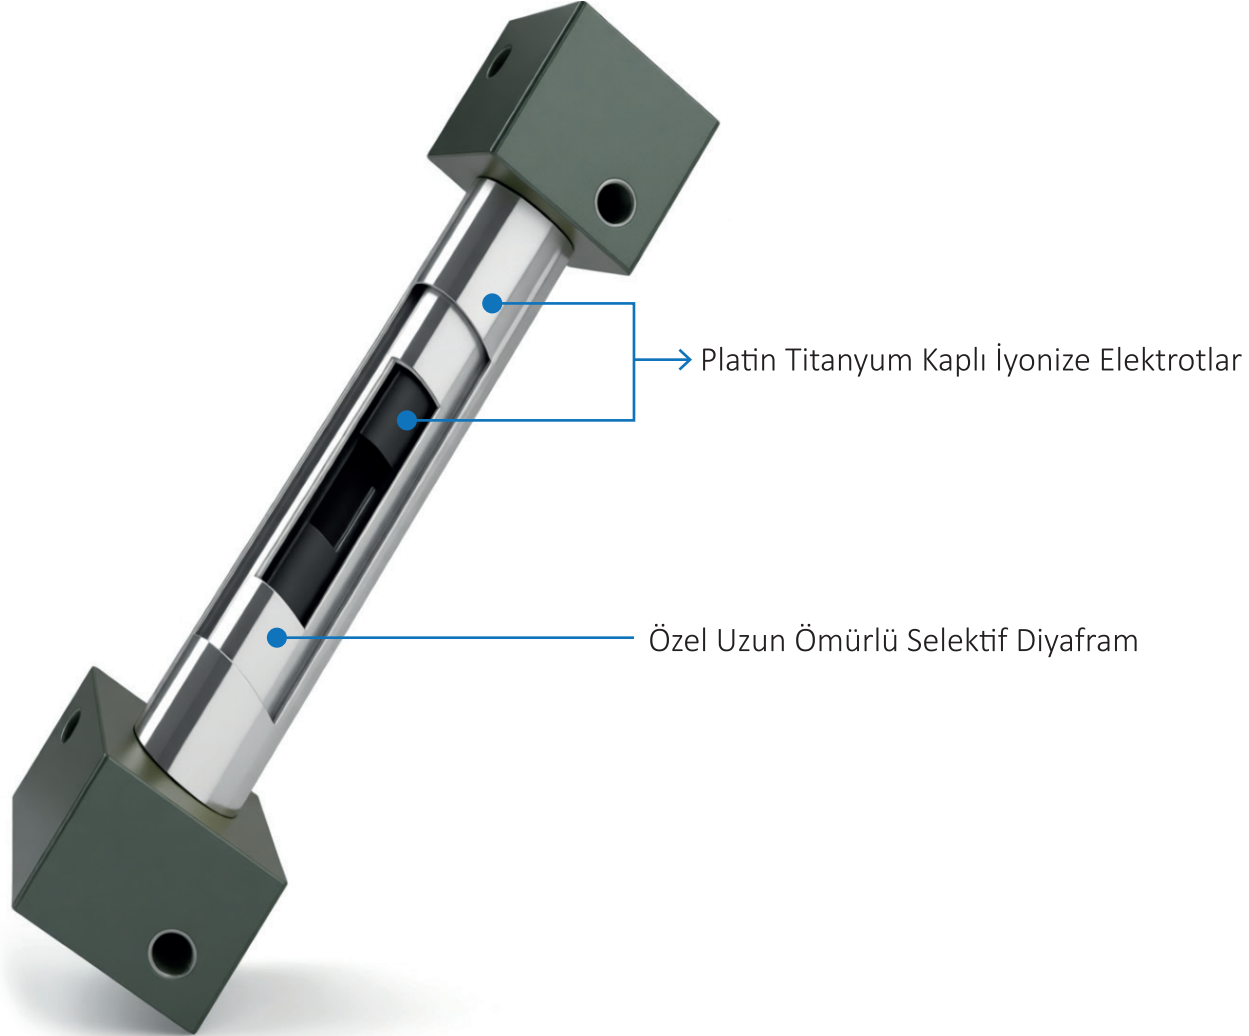

Otomatik Temizleme Sistemi

Otomatik iyonizasyon hücresinde kutup deęiřtirme yoluyla oluřan kalsiyum iyonlarını alarak hücreni temizler, bu uygulama sistemin ömrünü uzatan bir otomatik temizleme yöntemidir.



Tezgâhınızı Delmeye Gerek Yok!

Ekstra delik açtırmadan, mevcut musluğunuzun yerine kolayca monte edilir. Mutfak estetiğiniz bozulmaz, düzeniniz korunur.

Paket İçeriği

- > 1 adet Dokunmatik Ekranlı Akıllı Musluk
- > 1 adet. AlkaliZer İyonizer Sistemi
- > 1 Takım Tezgah Montaj Takımı
- > 1 ad Sıcak Su Spiral Hortum
- > 1ad. Soğuk Su Spiral Hortum
- > ¼ 2.0 Metre Su Arıtma Hortumu

Musluk Montaj Takımı



Paslanmaz Çelik



Kurşun ve Nikel
İçermez



Anti Bakteriyel



Sessiz ve Nazık



360° Dönebilir



Anti Parmak İzi



Seramik Kartuş



Ilık ve Sıcak Su
Düzenleme



Suyunuzu Korur

Emniyet Tedbirleri

Kendi saėlıėınız ve cihazınızın saėlıklı alıřabilmesi iin ařaėıdaki uyarılara harfiyen uymaya dikkat ediniz.



Asla ıslak elle g kablosu ve fiře dokunmayınız. G fiřinin prize saėlam ve dzgn bir řekilde takıldıėından emin olun. Aksi halde bu durum **elektrik arpması** veya **yangın** ile sonulanabilir.!



İyonizer cihazını donma sıcaklıklarından ve doėrudan gneř iřıėından koruyunuz.



İyonizer cihazı belirtilenden farklı voltajlarda **kullanmayınız**. Makinenizi prizin veya elektrik kablolarının gcn ařacaėı bir prize **takmayın!** Bunun yapılmaması yangına, yaralanmaya ve / veya kendinize, kabloları veya makineye **zarar verebilir!**



İyonizer cihazını sıcak su ile **alıřtırmayınız!**



İyonizer cihazını zerine su dkerek veya pskrterek **temizlemeyiniz!**



Uzun bir sre kullanmamayı planlıyorsanız makinenizin fiřini ekin veya nitenin arkasındaki ana g anahtarını kapatın. Filtre deėiřimi gerekli olabilir.



Makineyi kendi bařınıza tamir etmeye veya bakım yapmaya **alıřmayın!** Makinenizi yalnızca insan tketime uygun ime suyu ile kullandıėınızdan emin olun.



Arıza durumunda, mřteri hizmetleri ile iletiřime gein.

Musluk & İyonizer Nasıl Kurulur?

Musluk ve iyonizeri doğru şekilde kurmak için aşağıdaki yönergelere eksiksiz şekilde uyduğunuzdan emin olunuz.

Musluğu bağlamak için;

1. Alkali Tespit saplamasını musluk armatür gövdesine vidalayarak takınız.
2. Fleks hortumları musluk armatür gövdesine anahtar kullanmadan takınız. Musluğu eviye üzerindeki yerine yerleştiriniz.
3. Sırası ile tespit sacı ve contasındaki deliklerden tespit saplamasını geçirin.
4. Tespit somunu sacı ve contayı sıkıştırana kadar anahtarla çeviriniz, musluk tezgâha sağlam ve yeterince sıkı olmalı, kontrol edin.
5. Alkali Fittin adaptörü tespit saplamasının altına montaj ediniz.
6. 1/4 hortumun (Alkali su için) bir ucunu alkali fitting adaptörüne takınız, 1/4 hortumun diğer ucunu Alkalizer cihazının alkali çıkış adaptörüne takınız.
7. Musluğun dokunmatik kontrol bağlantı kablosunu cihazın bağlantı kontrol soketine bağlayın.
8. Fleks hortumları tesisattaki ara musluklara takınız.

** Alkali ve Dezenfektan tüm parçaları sekmanlıdır. Hortumları herhangi bir bağlantıya takmak için, hortumun ucunu bağlantıya sıkıca yerleştirin. Bağlantıyı kontrol etmek için sıkıca çekin - hortumu dışarı çekememelisiniz. Hortumu bağlantıdan çıkarmak için, hortumu dışarı çekerken bağlantı parçasının ucundan çıkıntı yapan yaylı halkayı itmeniz gerekir.*

Alkalizer İyonizerin montajı için;



9. Musluk sabitlendikten sonra Alkalizer İyonizerini lavabonuzun altında uygun bir yere yerleştirin.
10. 1/4 hortumun (Alkali su için) bir ucunu alkali fitting adaptörüne takınız diğer ucunu Alkalizer cihazının alkali çıkış adaptörüne takınız.
 - 1.1 Diğer 1/4 inçlik hortumu bir ucunu iyonizerdeki asidik su çıkışına adaptörüne takınız diğer ucunu lavabonun atık gider borusuna yerleştirin. Bağlantıyı kontrol etmek için sıkıca çekin.-Hortumu çekememelisiniz.
 - 1.2 Tesisatın soğuk su hattından Diverter vanasını sayesi ile 1/4 hortumu için hat alın .
 - 1.3 Ön filtreyi, ok () işaret edecek şekilde 1/4 inç hortumun ortasına takın. Ön filtreli 1/4 inç hortumu iyonizerin musluk suyu girişine bağlayın. Bağlantıyı kontrol etmek için sıkıca çekin, hortumu dışarı çekememelisiniz.
 - 1.4 Musluktan gelen kabloyu (Ağ kablosu) iyonizerin üst kısmındaki Bağlantı girişine takın.
 - 1.5 Güç kablosunu uygun bir prize takın. İyonizeri taktığınız prizin sağlam olduğundan emin olun. İyonizeri kurduğunuz lavabonun altında anahtarsız bir priz kullanmalısınız. İyonizerin güç kaynağı her zaman açık olmalıdır.

(Dikkat) Ürün Gereksinimi:

Su basıncı sabit bir oranda tutulmalıdır, su basıncı çok düşük olduğunda, İyonizer doğru çalışmaz. Musluğu bağlamak için; Sıcak ve Şebeke suyu hariç İyonizer cihazının tüm bağlantı parçaları segmanlıdır. Hortumları herhangi bir bağlantıya takmak için, hortumun ucunu bağlantıya sıkıca yerleştirin. Bağlantıyı kontrol etmek için sıkıca çekin- hortumu dışarı çekememelisiniz. Hortumu bağlantıdan çıkarmak için, hortumu dışarı çekerken bağlantı parçasının ucundan çıkıntı yapan yaylı halkayı itmeniz gerekir.

Musluk ve Hat Alma Küresel Bağlantısı

İyonizer musluk bağlantınızı ve tezgah altı soğuk su hat alma bağlantınızı tamamlamak için aşağıdaki yönergeleri izleyiniz.

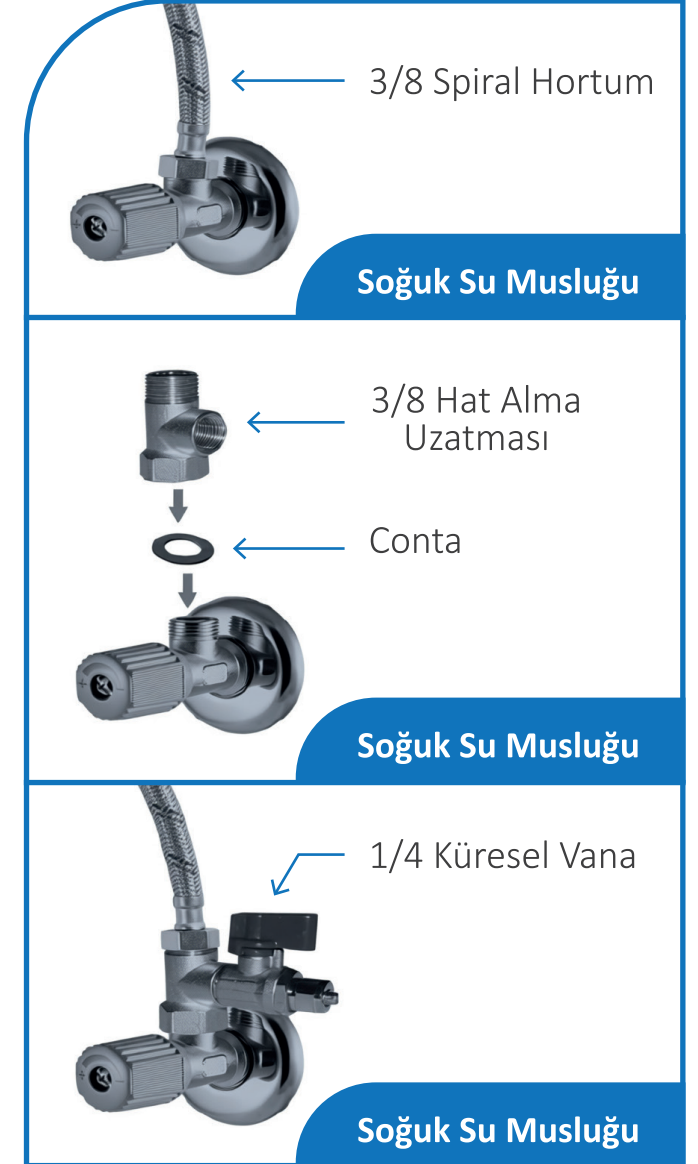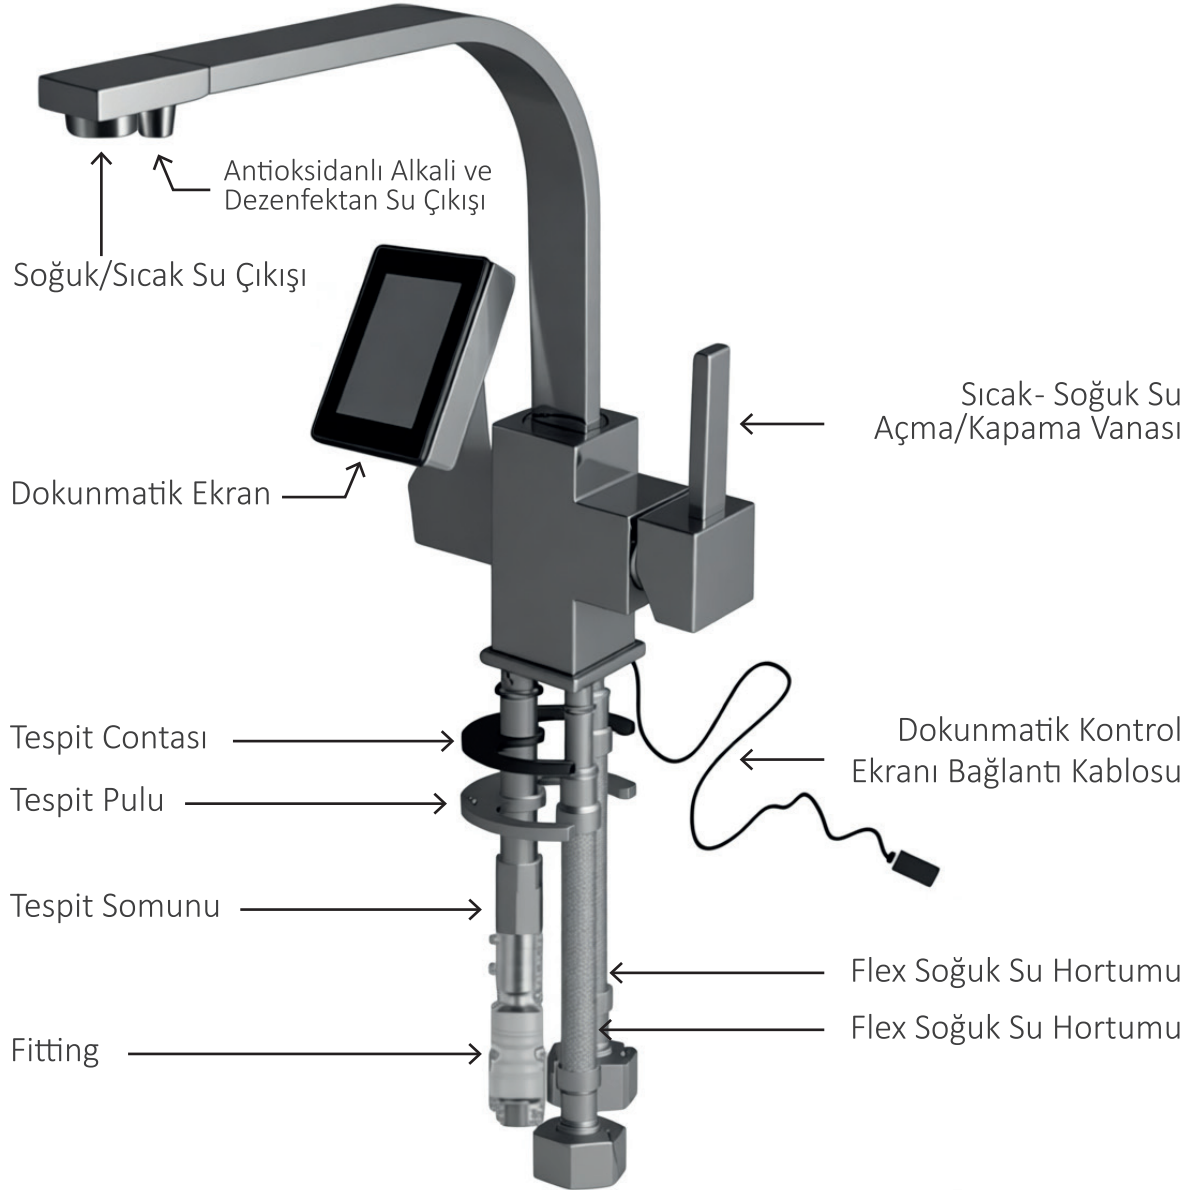

Montaj Şeması

Musluk, musluk ekranı ve cihaz bağlantısı için aşağıdaki bağlantı şemasındaki yönergeleri izleyiniz.



- Sıcak Su
- Şebeke Suyu
- Alkali Su
- Atık Su
- Kontrol Kablosu

Program Seçimi

Turbo programları arasından istediğiniz ayarı seçin ve ekranda butona dokunun, musluktan seçilen AlkaliZer suyu akacaktır.



NOT: İyonizeriniz her zaman kullanılan **son ayarı hatırlayacaktır**. Son seçilmiş olan PROGRAM ne ise, cihazınız bir sonraki kullanışınızda, otomatik olarak o programdan çalışmaya başlayacaktır. Şebeke veya kuyu suyunun mineraline göre pH ve ORP verilerinde farklılıklar olabilir.

Program Seçimi / Dezenfektan

Dezenfektan alımı için ekranda **Dezenfektan** programı butonuna dokunun, musluktan dezenfektan suyu akacaktır.

- ✓ Dezenfektan üretim programını seçerek şebeke suyunda bulunan kloru arıtarak ve kloru oksitleyerek düşük konsantrasyonda zararsız, etkili Hipokloröz asit dezenfektanı elde edersiniz. Bu Hipokloröz asit dezenfektanı sebze, meyve yıkamasında, temizlik hijyen işlemlerinde ve antiseptik olarak güvenle kullanabilirsiniz.



Dezenfektan suyu 5 dakika boyunca akar, durdurmak için **DURDUR** butonuna dokunun, akan su duracaktır. Ekran ana program menüsü gelecektir.

NOT: İyonizeriniz her zaman kullanılan **son ayarı hatırlayacaktır**. Son seçilmiş olan PROGRAM ne ise, cihazınız bir sonraki kullanımınızda, otomatik olarak o programdan çalışmaya başlayacaktır. Şebeke veya kuyu suyunun mineraline göre pH ve ORP verilerinde farklılıklar olabilir.



Program Seçimi / Sistem Yıkama

Sistemin periyodik temizlenmesi gerekiyor, bunun için Sistem Yıkama butonuna dokunmadan önce aşağıdaki yönergeleri izleyin.

Periyodik sistem temizliği için;

1) İyonizere gelen şebeke su vanasını kapatın.

* Cihaz girişinde bulunan ön filtrenin altına bir kova koyun su yere akmasın.

2) Filtreyi sola çevirerek açın.

3) Filtre kabının içine 2 çay kaşığı limon tuzu koyun ve kabı yerine yerleştirerek iyice sıkın.

4) Şebeke su vanasını açın, kontrol edin akıntı olmasın.

5) Ekrandan SİSTEM YIKAMA program butona dokunun, sistem yıkama ekranı öne gelecektir, sistem otomatik olarak kendini temizlemeye başlayacaktır, işlemin bitmesini bekleyin 30 dakika bu işlem sürecektir.



NOT: Süreç boyunca **DURDUR** butonuna dokunmayın! Yıkama işlemi bittikten sonra otomatik olarak ana ekran menüsü gelecektir.

Dil Seçimi ve Filtre Sayacı Sıfırlama

Ekran arayüzü dilini değiştirmek ve filtrelerini değiştirdiğiniz cihazınızın filtre ömür sayacını sıfırlamak için aşağıdaki yönergeleri izleniyiniz.

Dil Seçimi



- > Ekranın sol üst köşesindeki dişli çark işaretine dokununuz. (1)
- > Ekrana gelen menüden dil seçiminizi yapınız. (1.1)
- > Ekranın alt sol köşesinde bulunan ok işaretine tıklayınız. (1.2)

Ana program menüsü seçtiğiniz dilde gelecektir.

Filtre Sayacı Sıfırlama

- > Ekranın sol üst köşesindeki dişli çark işaretine dokununuz. (1)
- > Ekrana gelen menüden Filtre Sıfırlama butonuna tıklayınız. (2.1)
- > Ekranın alt sol köşesinde bulunan ok işaretine tıklayınız. (2.2)

Ana program menüsünde filtre ömür sayacı yenilecek.

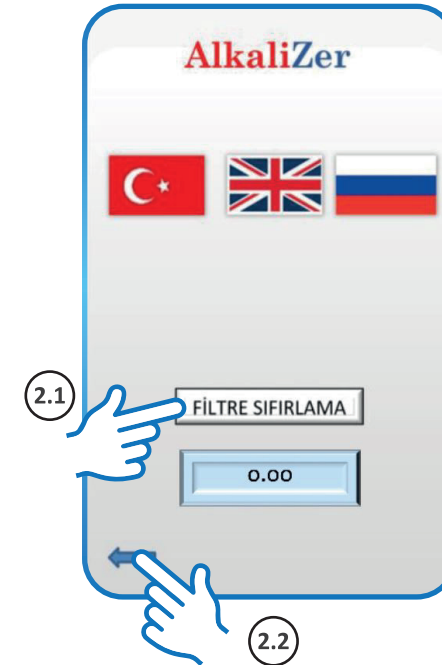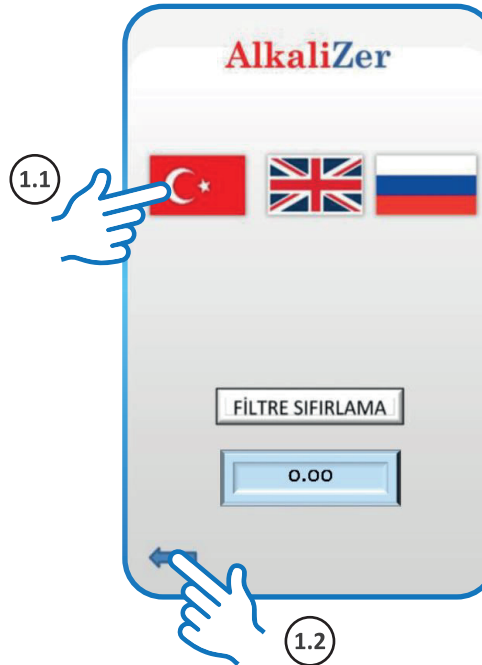



- +90 532 296 91 70
- info@ecolytech.com
- www.ecolytech.com
- ecolytech
- Alipaşa Mah. Erkoç Sk. 24/2 Silivri / İSTANBUL

